


روش برش در چادر کلاه دار

۱- برای الگوی کار عیناً الگوی جلو و الگوی پشت در چادر شال دار نوع اول را تهیه کنید.

۲- در الگوی پشت تغییری انجام نمی شود. (شکل ۱-۱۵)

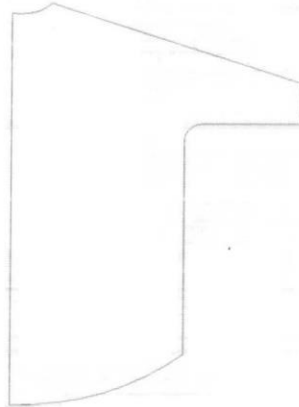

شکل ۱-۱۵

۳- در الگوی جلو برای اضافه نمودن کلاه از گوشه گردن (نقطه ۱) به سمت چپ خطی بکشید تا با خط درز سر شانه ۲

الی ۴ سانتی متر فاصله داشته باشد و طول این خط به اندازه هلال گردن در الگوی پشت به اضافه ۴ الی ۵ سانتی متر

باشد. (خط ۲-۱) (شکل ۲-۱۵)



شکل ۲-۱۵



- ۴- از نقطه ۲ خطی به سمت بالا گونیا کنید. طول این خط معمولاً حدود ۴۵ الی ۵۰ سانتی متر است. (خط ۳-۲) طول خط ۴-۳ دلخواه است، اگر بخواهید پهنای کلاه، جلوی سر و پیشانی را نپوشاند طول خط را کوتاه تر انتخاب کنید.
- ۵- از نقطه ۳ به صورت گونیا شده خطی به اندازه پهنای کلاه مثلاً ۴۵ الی ۵۰ سانتی متر به سمت راست بکشید تا نقطه ۴ بوجود آید.
- ۶- این خط را به صورت صاف و یا کمی هلالی به نقطه بازی یقه وصل کنید تا الگوی کلاه کامل شود.
- ۷- الگوی جلو را روی دولای باز برش بزنید.
- توجه: اگر بخواهید بالای کلاه گوشه دار نباشد در زاویه ۳ نیمسازي به دلخواه رسم نموده و هلالی گوشه پشت کلاه را رسم کنید. (شکل ۲-۱۵)

روش دوخت در چادر کلاه دار

- ۱- دوخت قسمت تنه را مانند دوخت تنه در چادر شال دار نوع اول انجام دهید.
- ۲- جهت دوخت کلاه دولای خطوط ۲، ۳ و ۴ را به هم بدوزید.
- ۳- هلالی پشت گردن یعنی خط ۲-۱ در کلاه را چین یا خرد بدهید تا به اندازه هلال گردن در الگوی پشت شود، سپس آن را به گردن پشت وصل نمایید
- ۴- لبه جلو صورت در کلاه را می توانید به دلخواه بدوزید یا با تور و پراک تزئین کنید

چادر با کلاه و شال سر خود

- ۱- چادر کلاه دار را بدوزید.
- ۲- تکه ای مستطیل شکل به عنوان شال به لبه جلو کلاه اضافه نمایید تا چادر شال و کلاه دار درست شود. در این صورت شال را از قسمت جلو کلاه وصل نموده و به سمت پشت سر برگردانید. شال در دو طرف کناری گردن از روی کلاه آویزان است.

تغییرات جزیی روی چادر ساده و تبدیل آن به چادرهای مختلف

- گاهی می توان چادرهای ساده را با تغییرات اندکی، متنوع نموده و به چادر جدید تبدیل کنید.
- الف) چادر ساده با مکان دست
- ۱- درز مرکزی چادر ساده را از قسمت جلو بدوزید و به اندازه صورت از آن ندوخته باقی بگذارید.
 - ۲- در طرفین پهلو چادر شکافی برای مکان دست ایجاد کنید تا دست ها از داخل آن ها بیرون بیاید. برای اینکار می توانید رأس چادر را نقطه شروع در نظر بگیرید که در حول آن چادر را تا زده چادر چهار لا شود سپس از همان نقطه به اندازه بلندی از فرق سر تا آرنج را مشخص نمایید. (مثلاً ۶۰ الی ۶۵ سانتی متر) و آن قسمت را محل شکاف در نظر بگیرید. اطراف شکاف را می توانید با نوار دوزی تکمیل کنید. طول شکاف معمولاً ۱۸ الی ۲۰ سانتی متر است.
 - ۳- برای مهار کردن چادر قطعه ای کش به طول ۳۰ سانتی متر و عرض ۱ سانتی متر در طرفین سر بدوزید. محل دوخت کش از رأس چادر در هر طرف ۱۵ سانتی متر فاصله دارد.
- ب) چادر ساده با دکمه یا زیپ در جلو و جای دست در کنار آن

تغییرات چادر را مانند نوع الف انجام دهید و برای دوخت دکمه یا زیپ در جلوی چادر به قسمت دوخت در چادر ملی مراجعه نمایید.

ج) چادر ساده-جلو بسته و آستین دار


تغییرات چادر را مانند نوع الف انجام دهید و جهت مشخص نمودن مکان حلقه آستین چادر را یکبار پرو کنید و محل چاک حلقه آستین را مشخص نمایید معمولاً محل چاک از رأس چادر به اندازه ۵۰ الی ۵۵ سانتی متر نسبت به قد افراد می باشد و طول چاک به اندازه ۲۵ الی ۲۷ سانتی متر می باشد. جهت برش و دوخت آستین به قسمت دوخت و برش آستین در چادر عبایی بدون درز پهلو و آستین دار مراجعه نمایید.

د) تبدیل چادر ساده به چادر ملی (دانشجویی)

با مراجعه به توضیحات برش و دوخت در چادر ملی می توان چادر ساده را به چادر ملی (دانشجویی) تبدیل نمود.

هـ) تبدیل چادر ساده به چادر شال دار


جهت تبدیل چادر ساده به چادر شال دار فقط کافی است که پس از دوخت و تکمیل چادر ساده مطابق شکل ۱۶ آن را دولا تا کنید و از وسط فرق سر چادر (نقطه A) به اندازه طول از فرق سر تا زیر بغل را علامت گذاری کرده (نقطه B) سپس از این قسمت رو به سمت چپ به اندازه پهنای شال مثلاً ۵۰ الی ۵۵ سانتی متر علامت گذاری کرده همچنین به طول ۵۰ الی ۶۰ سانتی متر مستقیم دوخت ساده بدوزید، هنگام پوشیدن چادر، از بالای سر پوشیده می شود. برای مهار کردن چادر می توان قطعه ای کش ۳۰ سانتی متری به بالای سر دوخت. محل وصل کش از فرق سر در هر طرف ۱۵ سانتی متر می باشد کش را به این دو قسمت وصل کنید. مطابق شکل ۱۶ تبدیل چادر را انجام دهید.

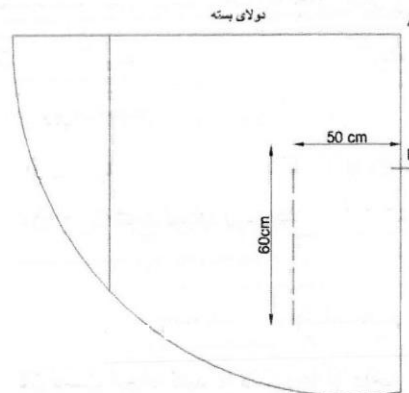

شکل ۱۶

ی) تبدیل چادر ساده به چادر دراپه

۱- چادر ساده را به صورت دولا تا بزنید. (الگو و برش شکل ۱۷)

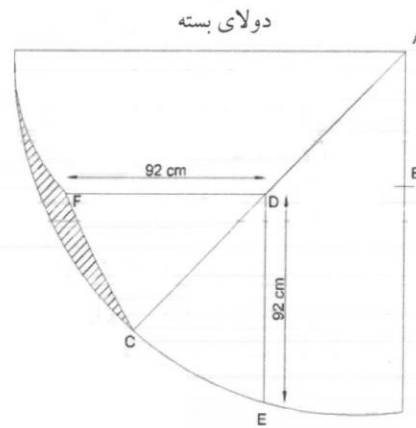

شکل ۱۷

- ۲- از زاویه A در رأس چادر خطی به یک دوم پایین چادر وصل نمایید. تا خط AC بدست آید.
- ۳- از نقطه A طول از رأس سر تا مچ دست به اضافه ۱۰ سانتی متر را جدا کنید تا خط AD بدست آید. معمولاً طول این خط برای فردی با قد ۱۶۵ سانتی متر به اندازه ۹۰ سانتی متر می باشد.
- ۴- از طرفین نقطه D به صورت گونیا شده به سمت پایین چادر وصل کنید تا خطوط DE و DF بدست آید. این قسمت از چادر قیچی شده و اضافی می باشد.
- توجه: ابتدا خط DE را رسم کنید سپس طول خط DF را نیز برابر با خط DE انتخاب نمایید.
- باقیمانده در امتداد خط DF به صورت هلالی به نقطه C و همچنین خط مرکزی پشت چادر وصل شده و اضافی می باشد.
- ۵- جهت دوخت پایین چادر خط ED و FD را در سمت راست روی هم قرار داده و بدوزید همچنین فرینه آن را در سمت چپ نیز بدوزید و در انتها به اندازه مچ دلخواه مثلاً ۱۵ سانتی متر ندوخته باقی بگذارید.
- ۶- دور قسمت مچ را می توانید نوار تزئینی بدوزید و یا مچی به صورت دلخواه بدوزید.
- ۷- برای مهار کردن چادر روی سر می توانید مانند چادر حج و یا چادر ملی قطعه ای کش در پهلو سر بدوزید.